Preguntas Frecuentes

• La luz indicadora no está ENCENDIDA
• En condiciones normales, la luz indicadora púrpura estará encendida cuando se enciende la alimentación. Se encenderá y se apagará después de unos segundos, lo cual es normal.
En este punto, el asa está cerrada y el indicador azul del circuito el interruptor estará encendido.
• Para iniciar el emparejamiento, gire el pequeño interruptor rojo a la posición" Compatible ", y espere unos 10 segundos. La luz indicadora roja comenzará a parpadear rápidamente;
Luego, vuelva a girar el pequeño interruptor rojo a la posición "rápida".
• Si el producto se apaga automáticamente después de encendido, emparejarlo durante más de tres minutos, el indicador del producto se apagará automáticamente. Es normal.
• Si la luz indicadora está apagada durante el uso normal, verifique si la alimentación el voltaje de suministro es normal encienda la manija,la luz indicadora azul está encendida, indicando que la fuente de alimentación es normal).
Compruebe si el producto ingresa desde arriba. Este producto solo admite lo anterior entrada y salida secundaria.
Compruebe si la línea neutra N está conectada a la línea neutra N de la fuente de alimentación de acuerdo con el diagrama de cableado, y no se puede conectar a tierra en el PE.
• Nota: La luz indicadora de este producto parpadea uniformemente en el emparejamiento rápido modo, y el parpadeo uniforme es compatible con el modo de emparejamiento.
• Antes de encenderlo, el pequeño interruptor rojo debe estar en la posición" rápida". Después de encenderlo, siga las instrucciones del procedimiento de emparejamiento;

Falla de la conexión WIFI
• Compruebe si la distancia del enrutador WIFI está demasiado lejos del disyuntor;
• Verifique el nombre del enrutador WIFI, no puede usar chino, no puede usar especial
símbolos;
• Verifique si el nombre y la contraseña del enrutador ingresan por la APLICACIÓN son correctos.
• Verifique la posición del pequeño interruptor redí y siga estrictamente el flujo positivo de este manual
• Compruebe si hay varios enrutadores WIFI fuertes en el entorno, y apague temporalmente los enrutadores no deseados;
• Compruebe si el enrutador WIFI es 5G o 2.4 G. Este producto admite 2.4 G (si es un enrutador de doble banda, cambie a 2.4 G);
• Compruebe si el enrutador está en modo inalámbrico oculto. Algunos enrutadores tienen un límite superior en la cantidad de dispositivos de acceso.
• Compruebe si el teléfono está conectado a Internet. Necesitas conectar tu llame al enrutador local para reconocer conectado.
• Cuando no hay anomalías, puede seleccionar el modo de compatibilidad para emparejar con el proceso de emparejamiento;
• Si no hay ninguin resultado, apague temporalmente el enrutador WIF; prepare otro teléfono móvil, encienda la señal del punto de acceso del otro teléfono móvil e intente pareja, Si es posible, evalúe el estado del enrutador WIFI o vuelva a abrir el WIF
router para intentarlo de nuevo.
• Nota: Si el emparejamiento múltiple no tiene éxito y la luz indicadora púrpura está encendida siempre en el estado de parpadeo lento, se pueden utilizar los siguientes métodos: 1) El dispositivo se reinicia en la APLICACIÓN móvil para reconectarse, y el dispositivo se elimina y reemparejado. 2) Emparejamiento con modo compatible, consulte el "Modo compatible Método de "Emparejamiento" en este manual.

Procesamiento fuera de línea
• Compruebe si el enrutador WIFI funciona correctamente.
• Compruebe si el teléfono está conectado a Internet.
• Compruebe si el teléfono móvil está equipado con software antivirus y otros software que restringe el acceso de la APLICACIÓN especificar.
• Compruebe si el producto está conectado a la línea y a la alimentación normal.
• Compruebe si hay una fuente fuente de interferencia de campo electromagnético fuerte alrededor del producto.
Si no hay ninguna anomalía, salga de la APLICACIÓN y vuelva a iniciar sesión durante unos minutos.
Sin retroalimentación en el estado operativo
• Verifique la configuración interna del microenlace fácil, la operación del botón interfaz, configure un dispositivo compartido o notificación, la operación del usuario, abra y verifique la configuración del sistema operativo del teléfono móvil, configure una notificación para fácil microenlace y permitir que se abra la notificación. (Los sistemas Android y Apple son ligeramente diferentes)
Otra descripción de la función
-Retroalimentación de operación: teléfono móvil AP: cierre de control, después de unos segundos,
la APLICACIÓN muestra la apertura; o la APLICACIÓN muestra que la apertura y el cierre el estado es inconsistente con el interruptor y verifique si el terminal interface of the product ha sido apretado. Volverá a la normalidad después de apretar.
Tipo de línea entrante: La caja de distribución de algunos usuarios es la línea inferior. Si el producto también adopta la línea descendente, no funcionará, el mango está atascado en el medio, y el producto se desliza. Debe cambiarse a la línea superior, la forma a la siguiente línea.

* Función de autocomprobación profesional: En el lado izquierdo del producto, el interruptor de función interno se encontrar a través de la " Autoprueba profesional Ventana". En condiciones normales, el interruptor de función debe mantenerse en el extremo superior (la posición de PRUEBA de la place de circuito), y el producto puede ser controlado normalmente por encima. Cuando es necesario realizar pruebas, necesita profesionales electricista para operar, primero desconecte la fuente de alimentación -> gire la función cambiar a la posición inferior -> la línea entrante del producto está conectada a la alimentación suministro. El producto abrirá y cerrará automáticamente el ciclo -> automático operación durante aproximadamente 100 veces -> - Después de apagar la alimentación, gire el interruptor de función de nuevo a la parte superior termine para reanudar el uso normal.

Compruebe el interruptor de dial pequeño del producto en la posición" apida " y encienda.- si el indicador morado se encendió, apáguelo después de unos segundos -> después de que se apague la luz indicadora, gire el pequeño interruptor rojo al posición" compatible " -> espere unos 10 segundos -> espere el indicador rojo la luz comienza a parpadear rápidamente - > Después de que la luz indicadora parpadee rápidamente - > cire el interruptor rojo a la posición "rápida" -> Si no escucha esperar, luego vuelva a marcar la posición "Compatible" -> Espere 10 segundos en la posición compatible -> después de esperar durante de 10 segundos, la luz comenzará a parpadear lentamente - > abrir el teléfono para ingresar a la APLICACIÓN para agregar interfaz - > seleccione el disyuntor en t

Asuntos de instalación

• Al operar e instalar, asegúrese de realizar el corte de energía para garantizar la seguridad personal.

• Operación remota local LAN (caso de use especial)
(1) El teléfono móvil está conectado al enrutador WIFI y el dispositivo se agrega correctamente (la función de modo local).
(2) Después de que la adición sea exitosa, la APLICACIÓN puede usar la red externa para controlar el dispositivo normalmente;
(3) Desenchufe el cable de red.
(4) Espere unos minutos hasta que la luz indicadora del dispositivo se convierta en un destello 2 estado.
(5) Haga clic en el botón "Habilitar modo local" en la APLICACIÓN para comentar a enviar transmisiones al dispositivo.
(6) Si el dispositivo en modo local se encuentra dentro de los 60 segundos, el dispositivo ingresa al modo local. Si no se encuentra, ningún dispositivo entra en el modo local y la APLICACIÓN solo lo hará busque durante 60 segundos,si no se encuentra, no lo volverá a encontrar)
(7) Cuando el dispositivo ingresa al modo local, la luz indicadora del dispositivo se volverá lento parpadeando 1) tiempo "Tierra" en el dispositivo en modo local. La interfaz de detalles mostrará el Mensaje de texto "Modo local", que puede controlar el dispositivo normalmente.

• Este disyuntor es la línea superior de la línea entrante superior. No lo hace apoye la línea entrante inferior. Por favor, conéctelo correctamente. Por favor, lea el frente parte de este manual para el diagrama de cableado.
• Siga estrictamente los requisitos del diagrama de cableado, la posición de la línea neutral y la línea en vivo no se puede intercambiar, de lo contrario provocará incompatibilidad con la fuente de alimentación especificar.
• Además de cumplir con el rango de temperatura de -5°C ~ +40°C nacional estándar, también puede funcionar de manera confiable dentro de la temperatura ambiente límite de -25 °C ~ +65 °C.
• Cuando la temperatura máxima es de + 40 °C, la humedad relativa del aire no exceda del 50%. Cuando la temperatura mínima mensual del aire más húmedo no supera los + 25 °C, la máxima promedio mensual la humedad relativa del mes no supera el 90%, y el promedio diario de condensación debido a cambios de temperatura el 95%, y la condensación en la superficie del producto debido a los cambios de temperatura se toma en consideración.
• La altitud del sitio de instalación no debe exceder los 2000 m. Debe ser reducido en áreas de gran altitud. Se recomienda reducir la capacidad nacional
10% por cada 1000m de elevación.
• Instalar un dispositivo externo en el lado de instalación no debe exceder 5 veces el campo magnético de la tierra en cualquier dirección.
• Este producto puede ser controlado por aplicaciones móviles y también admite el applet WeChat, Tmall elf, small box, Google, Yamaha y otros sistemas de control.

Alerta de seguridad


• Está prohibido utilizar este producto para actividades ilegales y delictivas. Si conduce a
delitos ilícitos, todas las responsabilidades legales correrán a cargo del usuario.
• Está prohibido entregar el equipo de control remoto a niños y personas no calificadas. Posteriormente, para jugar y evitar el riesgo de pérdida de personal propiedad causada por mal uso.
• Está prohibido utilizar instalarse en un entorno con el automóvil para evitar accidentes accidentes de tráfico causados por vibración y mal funcionamiento.

• Este producto no protege contra descargas eléctricas personales, sobretensión de línea y subtensión, y fuga de equipos. Por favor, preste atención al alcance de protección.
• Está prohibido instalar y desmontar el producto bajo la fuente de alimentación para evite descargas eléctricas en el cuerpo humano y cortocircuitos en el equipo.
• Al realizar el mantenimiento del cableado o evitar el cierre del control remoto inalámbrico, sea asegúrese de levantar el mecanismo anti-faltante para mantener el disyuntor en la posición cerrada.
• Siga estrictamente la operación de cableado del diagrama frontal, la línea neutra y el incendio, la línea debe estar conectada a la posición correspondiente, especialmente al 1P y Productos 3P. De lo contrario, el producto quedará inoperable o dañado.
• Evite conectar la carga eléctrica inferior al producto para control; en orden para evitar la quema accidental de productos inferiores, lo que resulta en daños a la propiedad.
• Cuando la protección del disyuntor se dispara, está prohibido realizar el control remoto contra la operación de cierre. Primero revise la causa del disparo,luego Cierga las operaciones de elevación pueden provocar lesiones personales o daños a la propiedad.
• Teniendo en cuenta el problema de la ruta de la señal del enrutador WIFI, está prohibido usarlo producto en importantes instalaciones de control de incendios, equipos de ascensores, médicos equipos y equipos de emergencia. Para evitar accidentes interrupción o bloqueo del canal de señal WIFI, el dispositivo pierde el control, resultando en daños de propiedad personal.
• En las funciones extendidas de este producto, como retardo, bucle de sincronización y otros funciones, habrá ciertos errores a tiempo, preste atención cuando lo usa.
•Si el usuario no usa y construye de acuerdo con los términos anteriores, el usuario asumirá todas las consecuencias y responsabilidades legales.

Aplicación

La serie ZJ589 de disyuntores inteligentes en miniatura refleja lo último conceptos de diseño y técnicas de fabricación, con tamaño compacto, largo vida útil, modularidad, alta rotura y control remoto inteligente. Aplicable a AC 50Hz 60Hz, voltaje nominal 220V / 380V, corriente nominal a 125A, para encender, rompiendo, cronometrando, retrasando y distribuyendo energía eléctrica y transmitiendo corriente; y puede sobrecargar y cortocircuitar en la línea y el equipo la protección de la línea y del equipo eléctrico en el estuche también puede ser utilizado como protección infrecuente del arranque y de la sobrecarga y del cortocircuito del motor. Más importante aún,puede controlar directamente el cierre del disyuntor y control de apertura en el dispositivo de control remoto, y se puede compartir con otros equipos de conmutación extendida, ahorro de el retraso y otros ajustes funciones para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios.

Tamaño de la Instalación



IOT-BASED MICRO CIRCUIT BREAKER

WiFi Series Intelligent Circuit Breaker operating instructions.

Powered By
tuya
Intelligence Inside

Cerradura de Seguridad

El disyuntor tiene un mecanismo anti-falta., la siguiente posición original.

En este caso, la operación de cierre se puede controlar normalmente.



Cuando el mecanismo anti-faltante está en en la posición de extracción, el disyuntor se permanezca en la posición de apertura, y el el disyuntor no se puede cerrar.



Cuando el mecanismo anti-faltante necesita para volver a la posición original, por favor opere como se muestra a continuación.




Mantenimiento


• Compruebe si el área de la sección transversal del cable se selecciona de acuerdo con la corriente real.
• Compruebe si los tornillos están flojos o no apretados.
• Revise la superficie del producto en busca de polvo y daños en el aislamiento. Si el polvo es encontrado, debe limpiarse a tiempo. Si el aislamiento está dañado, debe ser reemplazado a tiempo.
• Al instalar, los tornillos de los terminales deben apretarse, los cables no aflojado y extraído, y el área del cable se selecciona estrictamente de acuerdo con el requisitos de área de sección transversal del cable.
• No opere el disyuntor con las manos mojadas, de lo contrario, pueden producirse clics.
• Las características de funcionamiento del disyuntor las establece el fabricante,
y no está permitido desmontar y ajustar a voluntad; para evitar
mal funcionamiento del producto.
• Después de comprar, el usuario debe leer el manual completamente en el primer tiempo. Si se descubre que el cliente no puede ser utilizado, o si la seguridad no se puede cumplir con el entorno, deje de usarlo a tiempo y comuníquese con el
fabricantepara devolución.
* Cuando el producto esté al final de su vida útil, no lo deseche a voluntad, y descompóngalo adecuadamente. El interior contiene metales preciosos plateados y el como.

Mantenimiento

Cumple con el estándar: GB / T 10963.1 IEC 60898-1	
Voltaje clasificado: CA 220V (1P, 2P), (CA 400V (3P, 4P)	
Frecuencia clasificada: 50Hz	
Números de polos: 1P, 2P, 3P, 4P	
Nivel de contaminación: Nivel 2	
Nivel de protección: IP20	
Temperatura de uso especificada: -25 °C ~ +65 °C	
Corriente clasificada del estante: 80A, 125A	
Corriente nominal: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A	
Forma de disparo instantáneo: C	
Capacidad nominal de corte de cortocircuito: 6kA	
Tensión nominal de resistencia al impulso: 6kA	
Vida mecánica: más de 10,000 veces	
Vida eléctrica: más de 6000 veces	
Rendimiento EMC: en línea con GB / T 18449	
Resistencia a sobretensiones: de acuerdo con GB / T 7.7626.5 voltaje 4.0 KV	
Rodamiento de niebla salina: en línea con GB / T 2423.17-ABh	
Cojinete de polvo: en línea con GB / T 4208 8h	
Capacidad máxima de cableado: 50 mm2	
Par de apriete: 4-5 Nm	




01 Descargue la aplicación Smart Life (Tuya). Búsqueda Inteligente Aplicación Life (Tuya) en APP store para IOS o Google juega para Android.







02 Mantenga el botón rojo en la posición" rápida"Espere 10 segundos, Vio Flash rápido.

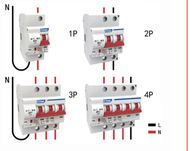


03 Conectado a la alimentación, la luz indicadora púrpura estará encendida, Espere unos segundos, después de que la luz se apague, el siguiente paso es empezado. (Si el asa está ENCENDIDA, la luz azul siempre está encendida).

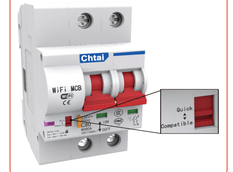


04 Abra la aplicación y presione el botón "agregar dispositivo", Seleccione Botón" MCB".

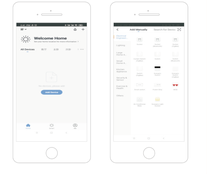

05 Presione el botón"confirmar indicador parpadeando rápidamente".

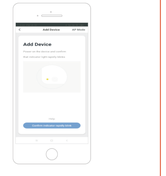

06 Ingrese la contraseña de WIFI, presione el botón" confirmar". Según para guiar,presione "siguiente".

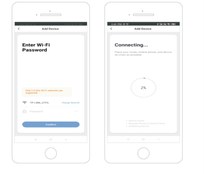

07 Después de emparejar con éxito, cambie el nombre del dispositivo, luego puede funcionar (Aviso: después de emparejar con éxito, debe mantener el botón rojo en posición "rápida")



Si el par falla, consulte la fuente roja (Compatible
Modo de emparejamiento) en la parte posterior de este manual.